# Windows® 10 用户手册

#### 升级至 Windows® 10 之前

为了方便顺利升级至新的操作系统,请在升级至 Windows<sup>®</sup> 10 操作系统前详阅下表的系统需求。

处理器	1 GHz 或更快
内存	1GB (32-bit) 或 GB (64-bit)
硬盘空间	16 GB (32-bit) 或 20 GB (64-bit)
显卡	使用 WDDM 1.0 驱动程序的 Microsoft DirectX9 (或更高)绘图设备
屏幕分辨率	1024 x 600

说明:请至 <a href="http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-10-fag">http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-10-fag</a> 查询系统需求的更新资讯。

#### 图示

下列图标分别表示可以用在 All-in-One 计算机上完成 所有工作的不同设备。



= 使用触控屏幕(选配)。



= 使用有线/无线鼠标。



= 使用有线/无线键盘。

## 首次使用时

当您第一次启动电脑时,Windows® 10 操作系统会显示一系列的画面,引导您依照步骤进行个人化基本设置。

#### 请依照以下步骤进行初始化设置:

- 1. 按下 All-in-One 计算机上的电源按钮,在设置画面出现之前,请先等候几分钟。
- 2. 选择 All-in-One 计算机的使用语言。
- 3. 请仔细阅读授权条款,然后点击 | Accept(同意) 。
- 4. 依照画面提示设置以下的项目:
  - Personalize (个人化)
  - Get online (无线连线)
  - Settings(设置)
  - Your account (登入)
- 5. 一旦完成基本项目的设置,Windows® 10 便会开始安装应用程序与偏好设置。在设置中,请确认All-in-One 计算机有足够的电力供应。
- 6. 在您成功登入使用帐户后,桌面画面便会出现。

说明:本章节中的图标只能参考,操作系统的画面请 依照您实际的使用情况而定。

# 开始功能表

在开始功能表中可以存取 All-in-One 计算机应用程序、Windows 应用程序、文件夹以及设置选项。



您可以使用开始功能表进下以下常见的操作:

- · 开启应用程序或 Windows® 应用程序
- · 开启常用的应用程序或 Windows® 应用程序
- · 调整 All-in-One 计算机设置
- · 获得 Windows 操作系统的说明与支持
- · 将 All-in-One 计算机关机
- · 从 Windows 登出或切换至其他用户帐户

## 开启开始功能表



轻触桌面左下角的 🖽 图标



将鼠标光标移至桌面左下角的开始按钮 ■ 图标上方,然后按下左键。



按下键盘上的 Windows 键 👪 🧸

## 从开始功能表启动应用程序

开始功能表最常用的功能之一就是启动 All-in-One 计算机中的应用程序。



轻触以启动应用程序。



将鼠标光标移至应用程序上方,然后按下左 键以启动该应用程序。



使用方向键浏览应用程序。按下 将其启动。 enter 键

说明:选择屏幕画面左下角的 所有应用程序,以字母 先后顺序显示 All-in-One 计算机中完整的应用 程序与文件夹清单。

# Windows® 应用程序

在开始功能表右侧画面中可以看到许多钉在画面中的 应用程序,这些应用程序以展示砖的方式显示方便您 轻松存取。

說明:某些 Windows® 应用程序在完全运行之前需要 先登入您的 Microsoft 帐户。



# 使用 Windows® 应用程序处理工作

使用 All-in-One 计算机的触控板或键盘运行、个人化或关闭应用程序。

## 从开始功能表启动 Windows® 应用程序



轻触以启动应用程序。



将鼠标光标移至应用程序上方,然后按下 左键以运行该应用程序。



使用方向键浏览应用程序。按下复键以启动该应用程序。



# 个人化 Windows® 应用程序

依照下列步骤,您可以将应用程序从开始功能表移动、重设大小、取消钉选或钉选至任务栏中。

## 移动应用程序



轻触并按住应用程序,然后将应用程序拖 曳并放置至 新位置。



将鼠标光标移至应用程序上方,然后将该应用程序拖曳并放置至新位置。

## 重设应用程序大小



轻触并按住应用程序,然后轻触 (···) 并选择应用程序展示砖大小。

将鼠标光标移至应用程序上方并按下右 键,然后点按 重设大小 并选择应用程序展 示砖大小。

-----

使用方向键浏览应用程序。按下 [ 题 ] 键,然后选择 重设大小 并选择应用程序展示 砖大小。

#### 取消钉选应用程序



轻触并按住应用程序,然后轻触 🕫 图 标。



将鼠标光标移至应用程序上方并按下右键,然后点按 自开始功能表取消钉选。



使用方向键浏览应用程序。按下 [ <sup>11</sup> ] 键, 然后选择 自开始功能表取消钉选。

#### 将应用程序钉选至任务栏



轻触并按住应用程序,然后轻触 钉选至任 条栏。



将鼠标光标移至应用程序上方并按下右键,然后点按钉铣车任务栏。



使用方向键浏览应用程序。按下 [ ] 键, 然后选择 钉选至任务栏。

#### 将更多应用程序钉选至开始功能表



在所有程序菜单中,轻触并按住要添加至 开始功能表的应用程序,然后轻触 钉选至 开始功能表。



在所有程序菜单中,将鼠标光标移至您要添加至开始功能表的应用程序上方并按下右键,然后点按 钉选至开始功能表。



在所有程序菜单中,在您要添加至开始功能表的 应用程序上方并按下 键,然后选择 钉选至开始功能表。

# 工作查看

通过工作查看功能,可以快速在已开启的应用程序间切换,您也可以使用工作查看功能切换桌面。



#### 开启工作查看



轻触任务栏的 型 图标或从屏幕画面左侧 向右滑动。



将鼠标光标移至任务栏的 💷 图标上方然 后按下左键。



按下键盘上的 [ •• ] + 🚉 ] 组合键。

# 贴靠(Snap)功能

贴靠功能会并排显示应用程序,方便您使用或切换应 用程序。



# 贴靠(Snap)热点

您可以拖曳并放置应用程序至这些热点以在贴靠中显示。



#### 使用分区画面



1. 开启您想要使用贴靠的应用程序。

2. 按住应用程序文件名拖曳并放置于屏幕间面顶端以使用贴靠。

或

3. 开启其他应用程序并重复上述步骤以 使用贴靠。



- 1. 开启您想要使用贴靠的应用程序。
- 2. 按住 □■ 键,然后使用方向键以使用 贴靠。
- 3. 开启其他应用程序并重复上述步骤以 使用贴靠。

### **Action Center**

Action Center 集成应用程序通知并作为存取应用程序的单一窗口。底部的 Quick Action 字段也非常好用。



#### 开启 Action Center



轻触任务栏的 图 图标或从屏幕画面右侧向左滑动。



将鼠标光标移至任务栏的 👨 图标上方并按下左键。



按下键盘上的 💶 + 🛕 组合键。

# 功能组合键

若是搭配键盘,您也可以使用以下的组合键来快速开启应用程序与浏览 Windows® 10。

- 「■ 开启 开始功能表
- # + A 开启 Action Center
- # + □ 开启桌面
- + [ ] 开启 资源管理器
- ┃■┃+┃#┃ 开启 分享 面板
- ┃■■┃+┃ κ ┃ 开启 连线 面板
- ┃■┃+┃└┃ 启动锁定屏幕功能
- 「■ + M 将所有当前使用中窗口最小化

■ + s 开启 搜索

│■ │+│ ₽ │ 开启 投影 面板

| **■** | + | R | 开启 运行 窗口

┃■┃+┃∪┃ 开启 轻松存取中心

│ ■ | + | x | 开启开始按钮的内容菜单

■ |+|<sup>-</sup>- | 缩小屏幕

**■** |+ | • • • • + | 开启 朗读程序设置

# 连线至无线网络

#### Wi-Fi

您可以使用 All-in-One 计算机的 Wi-Fi 无线网络连线上网,存取电子邮件、浏览网页以及分享应用程序。

#### 启动 Wi-Fi 无线网络

请依照下列步骤启动 All-in-One 计算机的 Wi-Fi 无线上网功能:



- 1. 从任务栏中选择 🧖。
- 2. 选择 以启动 Wi-Fi 功能。
- 或 3. 从可用的 Wi-Fi 连线中选择一个接入点。
- 4. 选择 连线 以启动网络连线。

说明:可能会出现弹出式讯息要求您输入网络安全性 金钥以启动 Wi-Fi 连线。

## 蓝牙连线

通过蓝牙功能即可轻松与其它蓝牙设备进行无线数据 传输。

## 与其它蓝牙设备配对

您的 All-in-One 计算机需要先与其它蓝牙设备配对才能启动数据传输。请依照下列步骤使用触控板与其它蓝牙设备进行配对:



- 1. 从开始功能表中开启 设置 菜单。
- 2. 选择 设备 然后选择按 蓝牙 以寻找已开启 蓝牙功能的设备。



3. 从清单中选择一个设备。比对 All-in-One 计算机与传送至所选设备的配对码,如果配对码相同,请选择 确定 以完成 All-in-One 计算机与设备的配对。

说明:某些蓝牙设备可能会以弹出式讯息要求您输入 All-in-One 计算机的配对码。

# 连线至有线网络

您也可以使用 All-in-One 计算机的网络连接端口连线 至有线网络,像是局域网与宽频网络。

说明:在设置您的网络连线时,请向您的网络服务供应商洽询设置细节或是向您的网络系统管理员寻求协助。

请参考下列步骤设置您的设置值。

警告!在进行下列动作之前,请先确认网络传输线已 经连接至 All-in-One 计算机的网络连接端口与 局域网插孔。

## 设置动态 IP/PPPoE 网络连线



- 1. 运行 设置。
- 2. 选择 网络和互联网。

或

3. 选择 以太网 > 网络和共用中心。



- 4. 选择您的网络然后选择 内容。
- 5. 选择 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 然后选择 内容。
- 6. 选择 自动取得 IP 地址 然后选择 确定。

说明:若您正在使用 PPPoE 连线,请讲入下一步。

- 7. 返回 网络和共用中心 窗口然后选择 设置一个新连线或网络。
- 8. 选择 连线至互联网 然后选择 下一步。
- 9. 选择 宽频 (PPPoE)。
- 10. 输入您的用户名称、密码与连线名称然后 选择 连线。
- 11. 选择 关闭 以完成设置。
- 12. 选择 任务栏上的 📋 图标然后轻触您刚 刚创建的连线。
- 13. 输入您的用户名称与密码然后点击 连线 以开始连线至互联网。

## 设置固定的 IP 网络连线



- 1. 重复 设置动态 *IP/PPPoE 网络连线* 的步骤 1-5。
- 或 2. 选择 使用下列 IP 地址。



- 3. 输入网络系统管理员提供的 IP 地址、子网 掩码与默认网关。
- 4. 若有需要,您也可以输入惯用的 DNS 服务器地址与其他 DNS 服务器地址然后轻触/ 点按 确定。

## 关闭您的 All-in-One 计算机

您可以使用下列任一方式关闭您的 All-in-One 计算机。



· 从开始画面中,选择 🐧 Power > 关机 以正常关机。

或

· 从登入画面中,选择 O > 关机。





- ·按下 [at] + [f] 以开启关机窗口。从下拉 式菜单中选择 关机 然后选择 确定。
- · 若您的 All-in-One 计算机没有反应,请按 住电源钮至少 4 秒直到您的 All-in-One 计 算机关机。

## 让 All-in-One 计算机进入睡眠模式

您可以使用下列方式让您的 All-in-One 计算机进入睡眠模式。



・ 从开始画面中轻触 / 点接 <sup>(1)</sup> Power > 睡眠 以正讲入睡眠模式。

戜

· 从登入画面中, 轻触 / 点按 O > 睡眠。



按下 <sup>(\*\*)</sup> + <sup>(\*\*)</sup> 以开启关机窗口。从下拉式菜单中选择 睡眠 然后选择 确定。

说明:您也可以再按一次电源按钮让 All-in-One 计算机进入睡眠模式。

## 进入 BIOS 设置程序

BIOS(Basic Input and Output System)为存储系统的硬件设置,提供计算机启动时所需要的设置。在正常的情况下,默认的 BIOS 设置通常适用于大多数使用情况下,以确保最佳的效能。若您发生以下的情况,才需要讲行更改 BIOS 设置:

- 在系统开机时显示错误提示信息,并且要求您运 行 BIOS 设置程序。
- 您已安装一个新的系统组件,而需要进一步做 BIOS 设置程序或更新。

警告!不正确的 BIOS 设置可能会导致不稳定或开机失败。如有此需求时,强烈推荐寻求专业的产品技术人员来讲行更改 BIOS 设置。

#### 快速进入 BIOS

以下这些方式可以让您快速进入 BIOS 设置程序画面:

- 当 All-in-One 计算机关机时,按住电源按钮至少4 秒钟以上,就可以直接进入 BIOS。
- 按下电源按钮将 All-in-One 计算机开机,然后于 POST (开机自检)过程中按下 <F2>或 <Del> 键。

说明:当您将 All-in-One 计算机启动时,所进行的 POST(开机自检)过程是在运行一连串软件控 制诊断检测。

# 恢复您的系统

使用 All-in-One 计算机的恢复选项可让您将系统恢复至出厂默认值或重设电脑设置以提升性能表现。

#### 重要!

- 在 All-in-One 计算机运行任何恢复选项之前,请先备份您的所有数据。
- 记下重要的设置数值,像是网络设置、用户名称与密码以避免数据遗失。
- 在恢复系统之前,请确认您的 All-in-One 计算机已 经连接至外部电源。


#### Windows® 10 可让您运行以下任一恢复选项:

- 保留我的文件 此选项可让您在不影响个人文件 (照片、音乐、影片与文件)以及应用程序的情况下,重新整理您的 All-in-One 计算机。
  - 您可以使用此选项将 All-in-One 计算机还原至 默认值并删除其他已经安装的应用程序。
- 删除所有项目 此选项会将您的 All-in-One 计算机重设为出厂默认值。在运行此选项前,您必须备份您的所有数据。
- · 高级启动 使用此选项可让您在 All-in-One 计算机运行其他高级恢复选项,像是:
  - 使用 U 盘、网络连线或 Windows 恢复光盘 已重新启动 All-in-One 计算机。
  - 使用 疑难解决 以启动以下任一高级恢复选项: System Restore(系统恢复)、System Image Recovery(系统镜像恢复)、启动修复、Command Prompt、UEFI 固件设置以及启动设置。

## 启动还原选项

若您想存取并使用 All-in-One 计算机的任何还原选项,请参考下列步骤。

1. 开启设置 然后选择 更新与安全性。

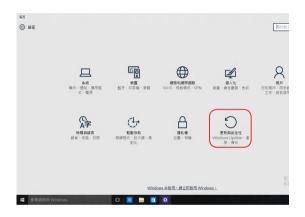

#### 2. 在 更新与安全性 下选择 还原,然后选择您要运 行的还原选项。



## 触摸功能

此操作手势可让您运行应用程序并存取 All-in-One 计算机的设置。各项功能可以在 All-in-One 计算机的触控屏幕上使用以下操作手势启动。

说明:本章节中的图标只能参考,触控屏幕面板的实

际画面视机型而定。

#### 向右滑动



从屏幕左侧向右滑动以开 启 查看工作。

#### 向左滑动



从屏幕右侧向左滑动以 开启 Action Center。

#### 点击/双击



- 轻触应用程序以选择 该应用程序。
- 双击应用程序以启动。

#### 点击并长按



轻触并按住以开启右键 菜单。

#### 缩小




在触控屏幕上两指并拢以缩小画面。

#### 放大



在触控屏幕上两指分开以 放大画面。

#### 手指滑动

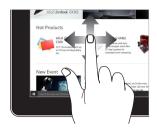

上下左右滑动手指以上下 左右滚动画面。

#### 手指拖曳



- 拖曳以创建选择框选 择多个物件。
- 拖曳物件并将其放置 于新位置。

说明:请至华硕服务网 <a href="http://www.asus.com.cn/support">http://www.asus.com.cn/support</a> 下载更多各国语言的用户手册。